



Deckenbeamer in Ebene 3 und 1



Strom für Beamer an Wandschalter einschalten – wenn er nicht schon an ist (⇐ Vorsicht!)

PC einschalten! Hierzu zuerst mit Schlüssel Schlüsselschalter rechts unten an Seite des PCs um 90° drehen, dann PC an Front einschalten, Schlüssel wieder zurückdrehen und abziehen.

Einschalten: Power Taste an Beamer-Fernbedienung mindestens zwei Sekunden drücken.

Beamer ⇨ Projektor piepst und LED schaltet von orange auf grün.

Kein Bild? Kurz warten, ggf. **Source** auf Fernbedienung 2 sek. drücken ⇨ automat. Quellenwahl!

Kein Ton? An schwarzer Bassbox bei PC Power-Schiebeschalter ausgeschaltet/Stecker der Stromversorgung herausgezogen? Einschalten (grünes LED an Box muss leuchten!)

Audiokabel an PC Rückseite in grüner Audio-Buchse? (nicht roter oder schwarzer)

Evtl. ist rechts unten auf PC-Bildschirm Ton ausgeschaltet.

Auf Lautsprechersymbol klicken, '**Ton aus**' deaktivieren.




Ausschalten: **Strom an Wand noch nicht ausschalten!** Power Taste drücken! Strom Aus mit **ja** bestätigen! LED blinkt orange, leuchtet nach ca. 30-60 sek. Lüfterbetrieb stetig orange.

Wenn kein Lüftergeräusch mehr / **LED stetig orange** ⇨ **Strom an Wand ausschalten.**



Fernbedienung (bitte beim PC lassen):

- Infrarot-Sender:** Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor am Projektorgehäuse / auf die Leinwand.
- MENU-Taste:** Zeigt das Menü für verschiedene Eingaben+ Einstellungen.
- SELECT-Tasten:** "Maus" im Menü: Wählen Sie mit diesen Tasten das Menü der Option aus, die Sie einstellen möchten.
- ENTER-Taste:** Führt Ihre Menü-Auswahl aus und aktiviert die im Menü ausgewählten Einstellungen.
- EXIT-Taste:** Durch Drücken dieser Taste zum vorherigen Menü zurückkehren. Durch Drücken dieser Taste wird Hauptmenü geschlossen.
- SOURCE-Taste:** Wählen Sie mit dieser Taste eine Videoquelle wie einen PC, Videorekorder oder DVD player. Normalerweise Computer1!
- PIC-MUTE-Taste:** Mit dieser Taste kann das Bild vorübergehend (wenn weniger als 15 min Projektionspause) ausgeblendet werden (⇨ schwarzer Bildschirm). Zum Wiedereinblenden des Bildes Taste noch einmal drücken.
- ASPECT-Taste:** Bildformat-Auswahlmenü
- POWER Taste:** Mit dieser Taste können Sie das Gerät ein- und ausschalten, wenn die Hauptstromversorgung (hinten am Gerät) eingeschaltet ist und sich das Gerät im Standby-Modus befindet.

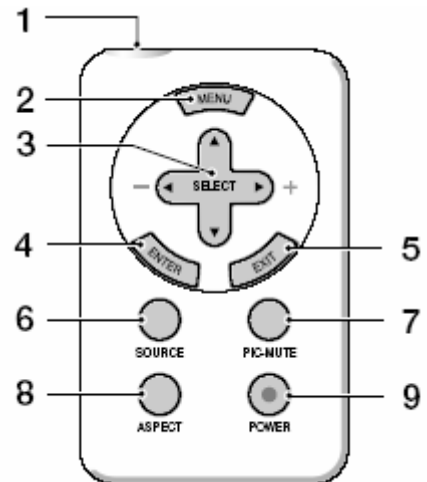

Eigentlich sollten Sie direkt am deckenmontierten Gerät nichts verstellen, sondern die Fernbedienung nutzen!

